

GESTOR DE ALERTAS

APLICACIÓN MOVIL

Utilice alertas activas Función de WeatherTRAK Mobile

WEB


Utilice la página de alertas, o el informe de alerta de multi-controlador de weathertrak.net.

CONTROLADOR

Mientras esté en el controlador, utilice el siguiente proceso:

Presiona el botón de **alertas**. La primera pantalla es la **resumen de alertas**. Mostrando cualquier alerta o advertencia de que existe en su controlador. Cada código de dos letras es una categoría de alerta. Un "ER" o "WA" aparecen debajo de cualquier categoría que tiene una alerta presente.

- FL: Alertas de flujo** — Problema con el flujo de hardware o programación de funciones de flujo. Solucione el problema, luego presione el botón * para borrar la alerta y vuelva a probar
- VL: Alertas de válvulas** — Problema con componentes eléctricos de la válvula o conexiones. Solucione el problema, luego presione el botón * para borrar la alerta y vuelva a probar
- CM: Alertas de comunicación** — Restablezca el estado de GPRS o llame al servicio de atención al cliente para obtener ayuda
- WD: Advertencia de ventana de agua** — El programa de riego calculado excede el tiempo de riego programado
- DY: Advertencia sobre el Día del Agua** — El programa de riego calculado excede el número de días de agua permitidos programados en modo día agua
- HD: Estación Depleción Alta** — Reinicializar Station Depleción Desde la página de administración en weathertrak.net o desde el menú de ayuda — "Help:12 — Current Depletion"
- HW: Alerta de hardware** — Problema con el hardware del controlador. Llame al Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda
- SB: Alerta de Suscripción** — Llame al Servicio de Atención para actualizar el plan de servicio de datos

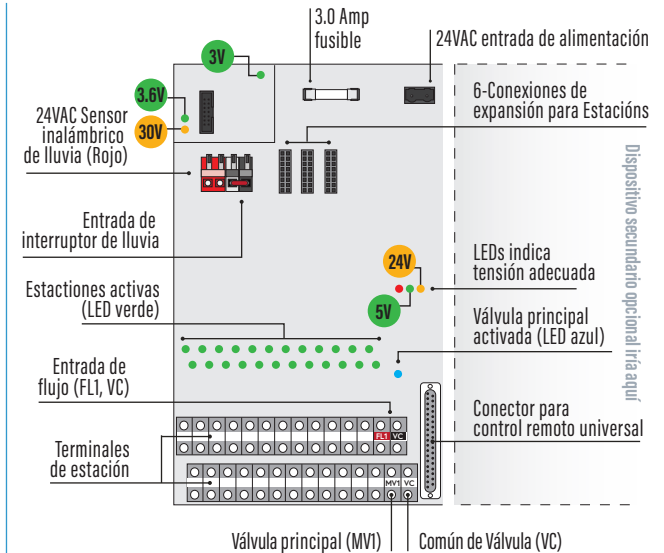

24V	30V	3.6V	3V	5V	key	Acción a tomar
						Verifique la fuente de alimentación al controlador
●						Llame al servicio de atención al cliente - problema de place "C" o adaptador
●	●					Desconectar/Conectar el cable entre el panel y la placa
●	●	●				Desconectar/Conectar el cable entre el panel y la placa
●	●	●	●			Llame al servicio de atención al cliente - problema con la fuente de alimentación del adaptador
●	●	●	●	●		Desconectar/Conectar todas las teclas de la estación azul
●	●	●	●	●	●	No es un problema de la fuente de alimentación

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si sospecha que hay un problema con el hardware del controlador WeatherTRAK, tenemos fáciles de usar luces LED de diagnóstico en el chasis del controlador.

Retire el módulo de mando del controlador o el panel de su posición montada para revelar completamente el tablero de terminales del cable de la válvula.

Utilice el diagrama de chasis que se muestra arriba, para identificar cada una de las seis diagnóstico Luces de LED en el chasis y compruebe si están iluminado. Compare el resultado con el diagrama de diagnóstico y tome las medidas apropiadas.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si tiene alguna pregunta: 800.362.8774, support@hydropoint.com

OPERACIONES BÁSICAS

ACTIVATE

Para iniciar el acceso a este controlador a través de WeatherTRAK.net o WeatherTRAK Mobile

- llama a Atención al cliente 1.800.362.8774
- Enviar tu información de contacto y información del controlador support@hydropoint.com

DESBLOQUEAR EL CONTROLADOR

Utilice la función de desbloqueo en WeatherTRAK Mobile o pulse el botón RUN.

- Utilice el botón ▶ para ir a la pantalla de desbloqueo.
- Utilice el botón + o - para introducir el código.

AJUSTE DE MODO

Controlador Encendido/Apagado, Apagar El Sistema, Invierno modos

- Utilice la función "Controller Mode" en WeatherTRAK Mobile

COMPROBACIÓN DEL SITIO

Modo manual/Cheque húmedo

- Utilice la función "Manual" en WeatherTRAK Mobile

AJUSTE

Paisaje demasiado húmedo o demasiado seco

- Utilice la función "% Adjust" en WeatherTrak Mobile.